

Vi vil gerne tømme hver gang.. .. men behøver adgang



Sådan får du tømt hver gang

Vi vil gerne tømme hver gang

Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre er der flere steder, ofte i landdistrikterne, hvor adgangsforholdene vanskeliggør eller umuliggør tømning af en beholder på hjul eller kørsel med sækkekærre.

For beholdere gælder det, at de skal stå med håndtaget ud af, så skraldemanden uden problemer kan tømme den.

Sækkestativet placeres med åbningen fremad, med ca. ½ meter frirum til hver side, således at det kan åbnes i forbindelse med tømning.

Hvornår kan man uden videre forvente afhentning?

Hvis

- der er kørefast underlag i form af asfalt, beton, fliser eller fast komprimeret stabilgrus
- der er uhindret adgang uden trapper og stejle stigninger (max. 10 %)
- beholderen er synlig
- skraldebilen kan vende på vejen eller ejendommen
- bevoksning på tilkørsels- og adgangsvej er beskåret
- ejendomsnummer er synligt

Råd og vejledning

Vi er altid parate til at rådgive og vejlede, hvis der er behov for det. Kontakt til Renosyd kan ske på tlf. 86 52 52 11 eller pr. mail på renosyd@renosyd.dk

Gælder både for dagrenovation og pap og papir

De forhold omkring adgang, der er beskrevet i denne folder, gælder både for afhentning af dagrenovation og pap og papir. Husstandsindsamlingen af pap og papir sker kun i Hørning, Odder, Skanderborg og Them kommuner.

Lovgrundlag

Adgangsforholdene skal være i overensstemmelse med retningslinierne i affaldsregulativet og Arbejdstilsynets anvisning nr. 4.1.0.1. Du kan rekvirere materialet ved at ringe til os på tlf. 86 52 52 11 eller downloade det fra vores hjemmeside på www.renosyd.dk

Hjemmesiden

På www.renosyd.dk kan du finde forskellige brugbare oplysninger, såsom tømningstider, åbningstider, placering af genbrugspladsen i din kommune og miljøstationerne.

Vinter/Mørketider

Vinter - blade, sne og is

Er der blade, sne eller is på adgangsvejen på din adresse?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Pladsen omkring samt adgangen til beholderen/stativet skal være ryddet for sne og is samt være saltet eller gruset.

Kørevejen skal være ryddet for blade, sne og lign., således at skraldebilen uden problemer kan færdes på vejen.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningdagen.



Mørketider - tænd lyset

Er det ved at være den årstid, hvor det er mørkt om morgenen?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Pladsen omkring og adgangsvejen til beholderen/stativet skal være oplyst.

Der skal enten være:

- tændt for lyset kl. 06.00
- automatisk tænding(sensor)

Belysningen skal være af en sådan styrke, at man kan se beholderen/stativet klart og tydeligt, således at tømningen kan ske uden problemer.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningdagen.



Underlag/Trapper/Stigninger

Underlag

Er der ral, grus, græs, jord eller andet løst/blødt underlag, som beholderen/sækkekærren skal trækkes henover?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Adgangsvejen belægges med kørefast underlag f.eks. beton, fliser, asfalt eller komprimeret stabilgrus. Beholderen/stativet placeres på dette underlag.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.



Trapper og stigninger

Er der trapper uden kørerampe?

Er der stigning til beholderen/stativet, hvor terrænet stiger mere end 10%?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Adgangsforholdene kan ved trapper udbedres ved etablering af trin og dobbeltrapper. Specifikationer herfor findes i affaldsregulativet.

Er der anden adgang til din adresse fra offentlig/privat fællesvej uden trapper, kan beholderen/stativet muligvis med fordel placeres der - alternativt flyttes til skel. Ved stigninger skal standpladsen flyttes således at stigning på adgangsvejen er mindre end 10%.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.



Afstand/Synlighed

Afstand

Er afstanden fra vejen til beholderen/stativet større end 25 meter?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Beholderen/stativet placeres således, at den/det i ganglinie ikke står mere end 25 meter fra vejkant.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.



Synlighed

Står beholderen/stativet, så den/det er synlig ved ankomst til ejendommen?

Er husnummeret synligt?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Beholderen/stativet placeres, så den/det er synlig for skraldemanden, når han kommer for at tømme affald.

Skilt tydeligt med dit husnummer. Særligt ved vejforgreninger o.lign., hvor skraldemanden kan køre forkert.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.



Passage/Bevoksning/Kørevej


Passage

Er der fri og uhindret adgang for kørsel med beholderen/kærre på adgangsvejen?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Adgangsvejen til beholderen/stativet skal være min. 1 meter bred og 2 meter høj.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.

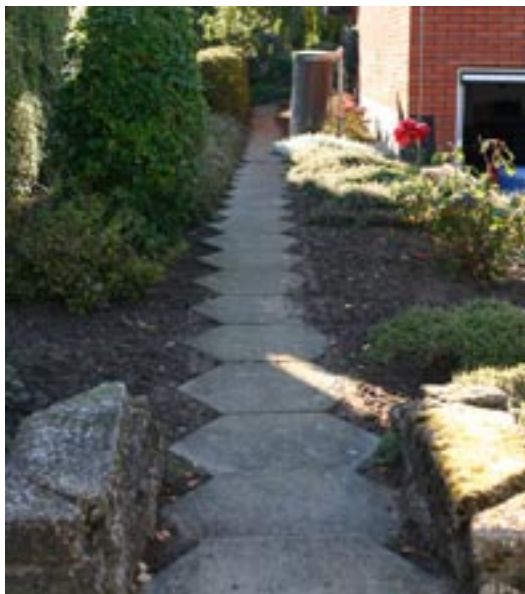

Bevoksning/kørevej

Er bevoksning til gene for skraldebilen?

Er kørevejen farbar for skraldebilen?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Bepantning skal være beskåret i en højde af 4 meter og en bredde af 3,5 meter, så skraldebilen kan komme frem. Tilkørselsvejen skal være af kørefast materiale, så skraldebilen (vejer op til ca. 18 tons) kan køre sikkert på vejen uden at beskadige vej eller skraldebilen og uden at skraldebilen sidder fast.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningsdagen.



Vendeplads/Skelløsning

Vendeplads

Mangler der vendeplads/vendemulighed for skraldebilen ved din ejendom?

Hvordan kan forholdet udbedres?

Der etableres vendeplads med kørefast underlag på min. 10x10 meter.

Alternativt kan beholderen/sækken sættes til vej inden kl. 06.00 på tømningdagen.



Skelløsning

Har du ikke mulighed for at udbedre forholdene på din adresse, kan du vælge at stille din beholder/sæk til vej inden kl. 06.00 på tømningdagen.



Beholdertyper / Ekstrasække

Stativer til sæk*

Fritstående sækkestativ med net og låg.
Størrelse: højde 110cm, bredde 54cm, dybde 57cm

Fritstående sækkestativ med træbeklædning og låg.
Størrelse: højde 100cm, bredde 55cm, dybde 55cm



Beholder til dagrenovation*

Beholdere af plast.
Størrelser: 220 liter, 330 liter, 660 liter og 750 liter



Beholder til papir- og pap*

(Ordningen er kun gældende i Hørning, Odder, Skanderborg og Them Kommuner)

Beholdere af plast.
Størrelse: 140 liter, 220 liter og 660 liter



Ekstra sække til dagrenovation

Du kan hos en række forretninger i din kommune købe ekstra-sække til dagrenovationen.

Find din nærmeste forhandler på www.renosyd.dk



*priserne findes på www.renosyd.dk